

# RETIRANDO LOS MARCOS DE LA VENTANA COLGADA DOBLE SERIE 5200/5300/6200/6300

## RETIRANDO EL MARCO INFERIOR



1. Abrir las cerraduras del marco



5. Inclina el marco inferior a 90 grados



2. Asegúrese de que los cierres de seguridad no estén enganchados



6. Mientras sostiene el marco con ambas manos, levante el marco perpendicularmente al marco para liberar la barra de pivote del zapato de equilibrio y levante un lado más alto que el otro lado, de modo que se libere del marco




3. Levante el marco inferior tanto como sea posible, y bájela unas dos pulgadas



7. Asegúrese de que ambos zapatos de equilibrio estén estacionados y no retrocedidos por completo. Si el freno no se enganchó correctamente, vea el procedimiento para "estacionar EL ZAPATO de equilibrio en posición"



4. Presione los pestillos de inclinación en ambos lados mientras inclina el marco hacia adentro

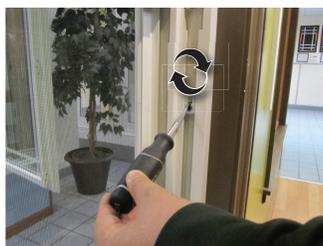

8. Estacionando zapato de equilibrio en posición abierta: utilice un desarmador de cabeza plana para estirar del zapato de equilibrio reculada a la misma altura que el lado opuesto y gire la palanca hacia "posición abierta" para estacionarla

## RETIRANDO EL MARCO SUPERIOR DE LA VENTANA



1. Baje el marco lo suficiente para revelar las cerraduras de inclinación



3. Inclina el marco inferior a 90 grados



2. Tire de los pestillos de inclinación en ambos lados mientras inclina el marco hacia adentro



4. Mientras sostiene el marco con ambas manos, levante el marco perpendicularmente al marco para liberar la barra de pivote del zapato de equilibrio y levante un lado más alto que el otro lado, de modo que se libere del marco

**PARA INSTALAR LOS MARCOS DE LA VENTANA, SIGUE ESTOS PASOS EN ORDEN INVERSO.**